


Hier kann Ihr Firmenkopf mit Adresse, Telefon, etc. stehen.
 Sie können ihn im Menüpunkt 'Einstellungen > Firmenkopf' setzen.

Hauptunterzug HU-C/114

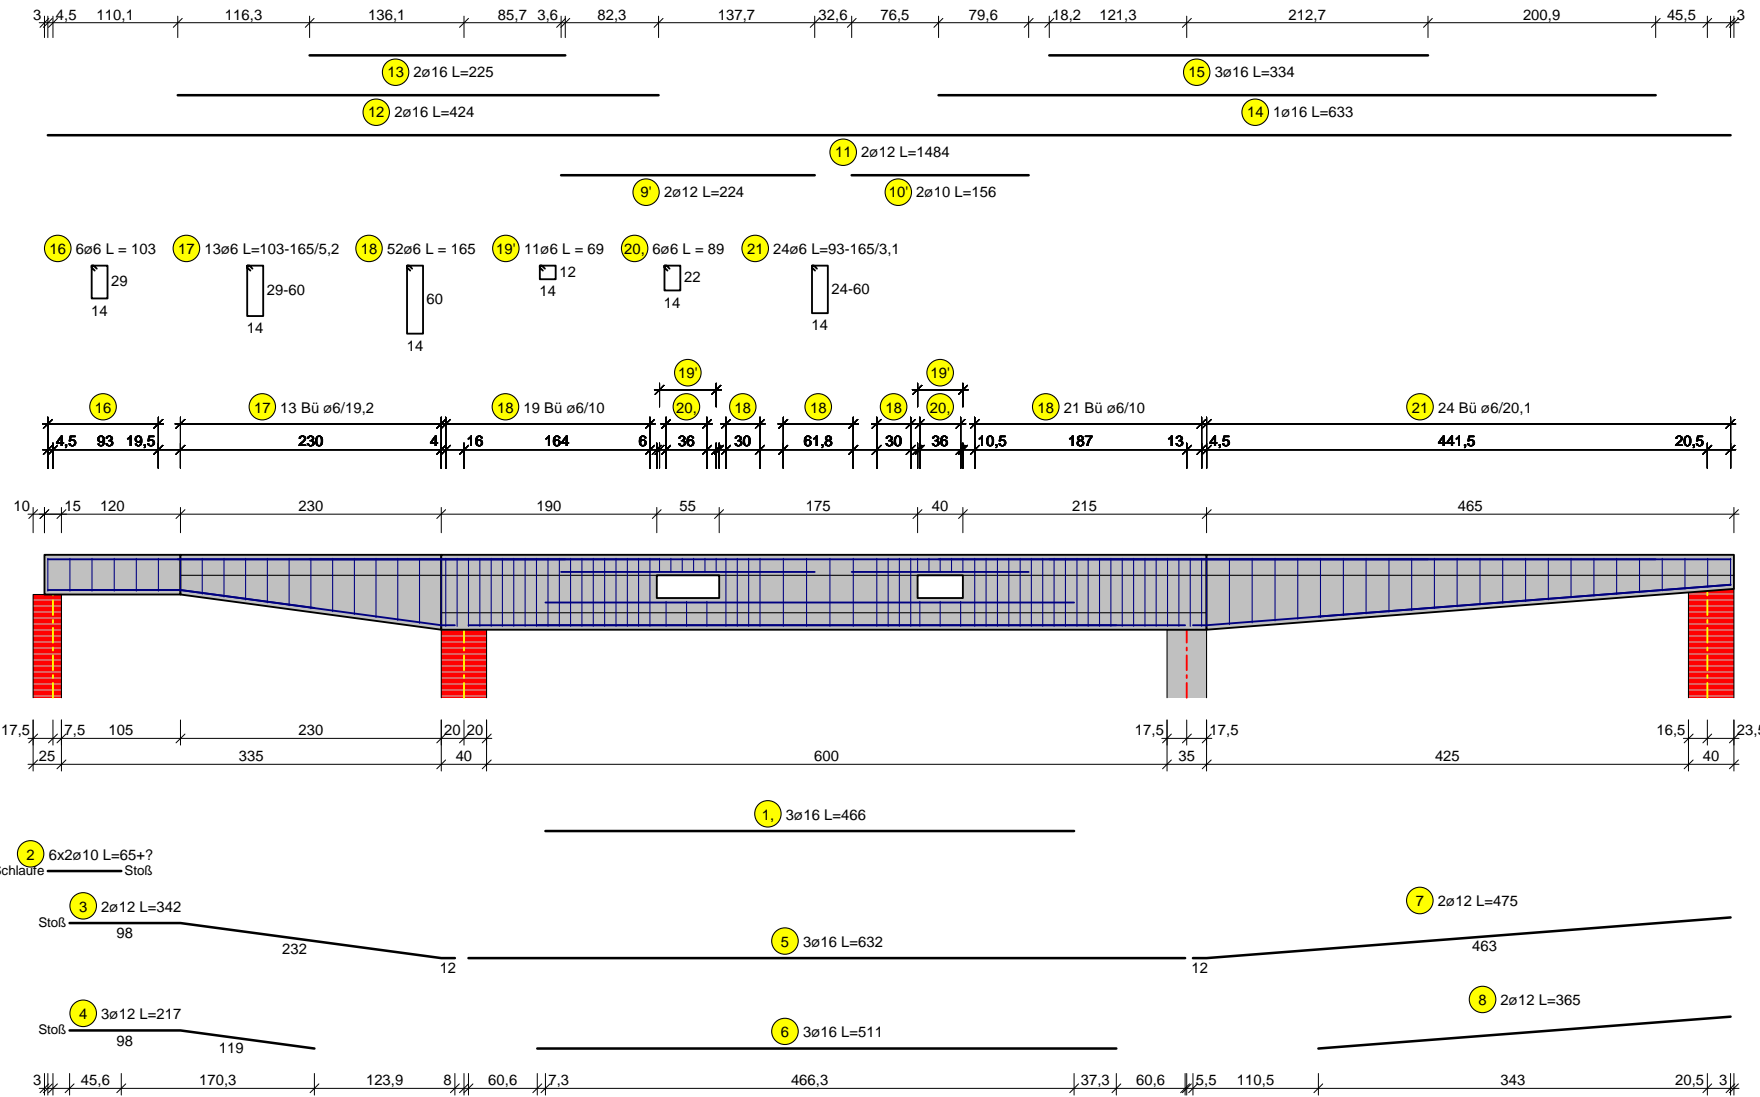

STAHLMENGENLISTE							
Pos.	Stk.	ø	L [cm]	Gesamtlänge [m]			
				ø 6	ø 10	ø 12	ø 16
1	3	16	466				13,99
2	12	10	65		7,78		
3	2	12	342			6,84	
4	3	12	217			6,51	
5	3	16	632				18,96
6	3	16	511				15,32
7	2	12	475			9,51	
8	2	12	365			7,29	
9	2	12	224			4,47	
10	2	10	156		3,12		
11	2	12	1484			29,68	
12	2	16	424				8,48
13	2	16	225				4,51
14	1	16	633				6,33
15	3	16	334				10,02
16	6	6	103	6,17			
17	13	6	103-165/5,2	17,39			
18	52	6	165	85,70			
19	11	6	69	7,57			
20	6	6	89	5,33			
21	24	6	93-165/3,1	30,91			
Biegerolldurchmesser [mm]				24	40	48	112
Länge [m]				153,07	10,90	64,30	77,61
Masse [kg]				34,0	6,7	57,1	122,5
Gesamtmasse [kg]				220,3			

	Stahl	B550 (A)
	Beton	C30/37
Betondeckung unten/oben/seitlich	3 / 3 / 3 cm	
	Maßstab	1 : 66,7